W22H 基本操作ガイド

Including English Simple Manual

ご利用前の 準備

雷話

アドレス帳

メール機能

カメラ

EZweb

EZチャンネル

EZナビウォーク

文字入力

困ったときは

その他機能/索引



ごあいさつ

このたびは、「W22H」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

このW22H『基本操作ガイド』および『取扱説明書』をお読みいただき、 正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

このW22H『基本操作ガイド』および『取扱説明書』を紛失されたときは、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。

W22Hのマニュアル

W22Hには、この『基本操作ガイド』と『取扱説明書』が付属しています。

なお、**au** ホームページでも、この『基本操作ガイド』と『取扱説明書』をダウンロードすることができます。**au** のホームページ:http://www.au.kddi.com

簡易英語版は本書の94~95ページでご覧いただけます。

English Simple Manual can be read on page 94 to 95 in this manual.





安全上のご注意

W22Hをご利用になる前には、付属の『W22H取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

一お知らせ

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影等する際は、相手の許可 を得てからにしましょう。



- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と 定めている場所では、その指示に従いましょう。





携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。



カメラ

フォトやムービーを撮っ てEメールで簡単に送れ ます。





電話

アドレス帳や発着信履 歴、マナーモードなど、 便利な機能満載。



EZweb

着うた[®]、壁紙などがダウ ンロードできます。



EZナビウォーク

現在地の確認や目的地までの道順を地図や音声で ご案内します。



EZチャンネル

番組を登録するだけで気 になる情報が自動的に配 信されます。



マナーモード&簡易留守メモ

マナー

マナーモード



31ペ−ジ



簡易留守メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。

「待受画面」で 💯 を 1 秒以上長押しして ください。



32 ページ

キー操作無効

カバンなどの中に入れて持ち歩くときは、誤ってキーが押されないようにキー操作無効にすることができます。

「待受画面」で ■ を 1 秒以上長押ししてください。

通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れ ておきます。

「 を約 1.5 秒以上長押ししてください。



12 ページ

「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

Yulは電波の状態を表します。







「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

■は電池の残量を表します。



12 ページ



迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールに対応する

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - -特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
 - -特定のメールだけ受信する「指定受信設定」





ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に赤い不在マークMが表示されます。







目 次

マナーについて	1
携帯電話の基本	2
ご利用前の準備	8
揃っていますか?	8
各部の名称と機能	
充電のしかた	
日立ACアダプタ04を直接W22Hに接続して充電する	
カシオ平型ステレオイヤホン 01 を使用する	
電源を入れる 電源を切る	
电源を引る W22Hの初期設定	
基本的な操作	
オープンスタイルとクローズスタイル	
表示の見かた	
「メインメニュー画面」 の見かた	
「待受ランチャー」の見かた	
Eメール·EZwebの初期設定	
自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する	
自分のEメールアドレスを変更する	
電話の使いかた	24
電話をかける	24
電話を受ける	
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	26
ワン切り対策	27
着信音の種類を変える	
着信音の大きさを変える	
相手の声の音量を変える	
マナーモードを設定する	
簡易留守メモを設定する	
録音した伝言を再生する	
アドレス帳の使いかた	34
新しく登録する	34
アドレス帳を編集する	36
発信履歴/着信履歴から電話番号を登録する	
アドレス帳から電話をかける	39
メール機能の使いかた	40
Eメールについて	40
Cメールについて	41
Eメールを作って送る	
受信したEメールを読む	44

索 引	96
English Simple Manual (簡易英語版)	94
その他機能	93
困ったときは	
絵文字/定型文を入力する	
Eメールアドレスを入力する	88
ひらがなや漢字を入力する	
文字を入力する	
「Myスポット」に自宅を登録する 自宅へ帰る	
EZナビウォークを使う	
EZナビウォークでできること	78
番組を保存する	
番組を再生する	74
番組を登録する	
EZチャンネルで楽しむ	
ドロガイエ で 世 あり つ	
お気に入りリストに登録したサイトを見る利用料金を確認する	
よく見るサイトを登録する 着うた®をダウンロードする	66
情報サイトを見る	64
EZweb について EZトップメニューを表示する	
EZwebの使いかた	62
フォトメール便	
撮ったムービーを見るフォトやムービーをEメールに添付する	
ムービーを撮る	56
フォトを撮る 撮ったフォトを見る	
カメラの使いかた	52
このカメラでできること	50
Cメールを作って送る 受信したCメールを読む	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
フォトやムービーが添付されたEメールを読む 受信したEメールに返信する	

ご利用前の準備

W22Hをお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。



揃っていますか?

まず、同梱物の内容を確認しましょう。

●W22H



●電池パック (22HIUAA)



●日立 ACアダプタ04 (04HIPQA)



●卓上ホルダ (22HIPUA)





- カシオ平型ステレオイヤホン01(01CAQPA)
- CD-ROM ソフトウェアをインストール (パソコンに導入)して、ご利用ください。
- 契約約款の抜粋
- 保証書
- ご使用上の注意

● 基本操作ガイド(本書)




● 取扱説明書



各部の名称と機能


■ 前から見たところ

■ 後ろから見たところ

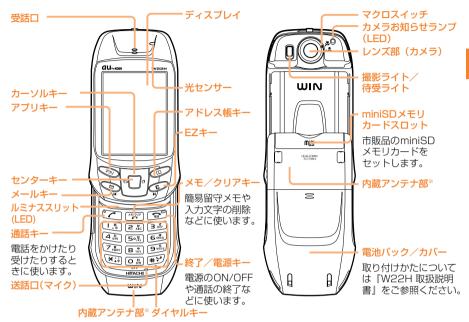

※通話時、EZweb利用時、GPS情報の取得時は内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

■ 横から見たところ

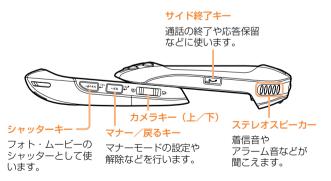

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

W22Hを使う前に充電を行ってください。

充電は約120分で完了します。

電池レベルマークが●1や●になったときは充電を行ってください。



·充電中 :ルミナススリット(LED)が赤く点灯 ·充電完了:ルミナススリット(LED)が消灯 この向きで差し込むこともできます。

卓上ホルダに日立ACアダプタO4を接続する。

先端の形状を確認してから差し込んでください。 無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

← 日立ACアダプタ04の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む。

→ W22Hを卓上ホルダに差し込む。

W22Hのルミナススリット(LED)が赤色に点灯し、電池レベルマークが

■ → \blacksquare → \blacksquare → \blacksquare と繰り返し表示されます。充電が完了すると、 \blacksquare と表示され、ルミナススリット (LED) は消灯します。

取り外すときは、W22Hを上方向に抜いて取り外します。


(学お知らせ)

スタンドの取り付けかた

卓上ホルダはスタンドを取り付けて使用します。 取り付けるときはスタンドを手で固定し、卓上ホルダ装着部裏面のツメ部が「パチン」と鳴るよう にスタンドに取り付けてください。

スタンドは一度取り付けると外すことはできません。

無理に外そうとすると破損の原因となります。

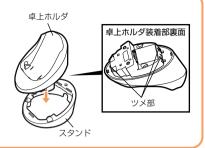

日立ACアダプタO4を直接W22Hに接続して 充電する

日立ACアダプタ04を直接W22Hに接続して充電する方法もあります。



先端の形状を確認して差し込んでください。

カシオ平型ステレオイヤホン01を使用する

ステレオイヤホンと丸型3.5イヤホンジャック変換アダプタを接続して(①)、W22Hの側面にある平型ステレオイヤホン端子キャップ(②-1)を開け、カシオ平型ステレオイヤホン01のコネクタを、先端の形状を確認して差し込んでください(②-2)。




電源を入れる

を約1.5秒以上長押しする。



2

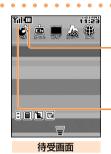

「待受画面」が表示されます。

表示	-		40	-	FULL
電池残量	十分	中位	要充電	残量なし	満充電

· 充電中は ■ → ■ → ■ → ■ と表示されます。

表示	Yıl	٣ı	Yı	Y	圏外	Ī
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波OFFモード

- ・「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
- ・▼「微弱」と表示されている場合は、通話できないことがあります。

電源を切る

1

を約1秒以上長押しする。

「終了画面」がしばらく表示されて電源が切れます。



W22Hの初期設定


待受中に ■ を押すと一番最初は「初期設定メニュー画面」が表示されます。 ここでは、このメニューを終了する操作を説明します。

各設定は後で個別に設定できます。

1

待受中に

● を押す。

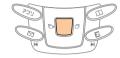

2



③ (初期設定を終了)を押す。

「メインメニュー画面」(P.17)が表示 されます。



(学お知らせ)


お買い上げ時、W22Hの初期設定は、次のように設定されています。 上記の手順で初期設定を終了すると、次の設定になっています。

ロックNo.	1234
発信者番号通知	通知する
文字サイズ設定	Eメール文字 大きい
	EZweb文字 標準
	メモ帳文字標準
	テキスト再生文字 標準
着信表示	表示する
オープン設定	解除する

(今すぐ設定)または (後で設定)を押した場合については、「W22H 取扱説明書」の「ご利用いただく前に」/「電話をかけるまでの準備/準備 4.初期設定を行う」をご参照ください。

基本的な操作



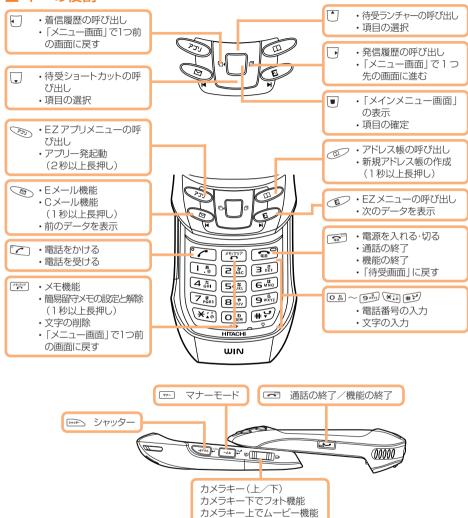


テお知らせ

- ◎操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは☞ を押すと前の画面に戻ります。
 - ② / を押すと「待受画面」に戻ります。
- ◎ フォトやムービーなどの画面で画面右下に mm が表示されているときに em を押す と、キー操作のガイドを表示できます。

オープンスタイルとクローズスタイル

W22Hは、片手で簡単にスライドさせてオープン状態にすることができます。 通話、フォト・ムービーの撮影、メールの確認、メインメニューの表示など、ダイヤル キーを使わずに操作できる機能のほとんどがクローズスタイルのままご利用いただ けます。

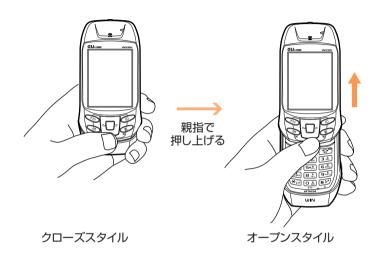

アお知らせ

- ◎ ■を1秒以上長押しで「キー操作無効」の設定/解除ができます。
- ◎ 「オープン設定(M57)」を「設定する」にしておくと、着信中にオープンスタイルにすることで着信応答、「クローズ終話(M58)」を「終話する」に設定しておくと、通話中にクローズスタイルにすることで終話にすることができます。
- ◎オープンスタイルとクローズスタイルの詳細
 - →『W22H 取扱説明書』の「ご利用いただく前に」/「オープンスタイルとクローズスタイル」


表示の見かた

「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。



1	Y il	電波の強さを表示
2	Ē	電池残量を表示
3	SD	市販品のminiSDメモリカードを本体にセット
		すると表示
4	4	通話中
5	A	中断中のEZアプリ(BREW®)があると表示
6	GE	まだ読んでいないメールがあるとき
7	曲	EZチャンネルのご利用時に表示
8	1/21 FRI 11:23	現在の日時
		受信電波の標準時計情報によって自動的に日時
		と時刻が設定されます。
9		簡易留守メモ設定中
10	φ	マナーモード設定中
•	9¶	着信音量OFF
12	≯ ⊑{	バイブレータON
13		し、といで「電卓」、「電波OFFモード」、「メモ帳」
		などの「ユーザー設定アイコン」を選択

■ 本書に掲載されているキー表示について

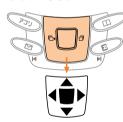


本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

「メインメニュー画面」の見かた

待受中に

「●」を押すと「メインメニュー画面」が表示されます。

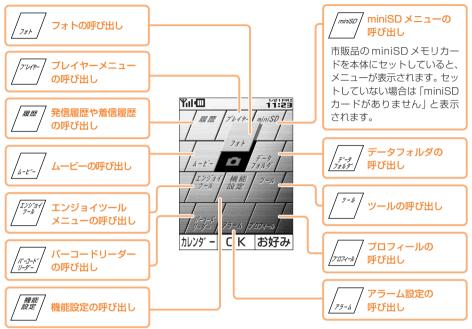

※「エンジョイツール」、「プレイヤー」、「バーコードリーダー」、「ツール」については『W22H 取扱説明書』 をご参照ください。

■「メインメニュー画面」の使いかた

例: 「メインメニュー画面」から「機能設定」を呼び出す場合



で待受画面に戻る

■ ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する

ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行するときに使うキーです。 表示される機能とソフトキーは、次のように対応しています。



ソフトキー左	画面の左下に表示されている内容を実行
ソフトキー中■	画面の中央下に表示されている内容を実行
ソフトキー右@	画面の右下に表示されている内容を実行

■「サブメニュー画面」の見かた

例:「フォトモニター画面」から「フォトモニターサブメニュー画面」を呼び出す場合



フォトモニターサブメニュー画面

「待受ランチャー」の見かた

待受ランチャーは5つのお勧めサービスをより簡単にすばやく呼び出せるメニューです。



■ 待受ランチャーから利用できる機能の一覧


	J用ででも成形の一見
メニュー	呼び出せる機能
着うたフル	EZ Music !へ接続
	着うたフルフォルダ
	マルチメディアプレイヤー
	サウンドフォルダ
EZチャンネル	お知らせ
	登録番組一覧
	番組ガイド
	更新チェック
	マルチフォルダ
	ブックフォルダ
EZムービー	EZムービーポータルリンク
	ライブカメラポータルリンク
	EZムービー一覧
EZナビウォーク	おでかけメニュー
	Myスポット
	自宅へ帰る
	現在地マップ
	現在地メール
	EZナビポータルリンク
EZweb	トップメニュー
	お気に入りリスト
	画面メモリスト
	URLダイレクト入力
	前回画面表示
LEWIS	お気に入りリスト 画面メモリスト URLダイレクト入力

Eメール・EZwebの初期設定

Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。

※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。

神受中に ② / ② / ② のいずれかを押す。

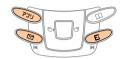

2

EZwebを利用するための初期設定を行い ます。

OKを押してしばらく お待ちください。 **■** (OK)を押す。

初期設定のためサーバに接続します。 しばらくお待ちください。



3

ようこそEZwebへ お客様のEメールアドレスは、 △△△△△△△△@ezweb.ne.jp です。

-ヒント-Eメールアドレスの変更は「OK」押 下後にEメールメニュー→Eメール設 定→その他の設定にて行 ってください。 お客様のEメールアドレスが表示されたら、

(OK)を押す。




自分の電話番号/Eメールアドレス

を確認する



1

待受中に 🔳 を押す。

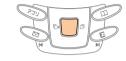

2





3



○ ૾ (プロフィール)を押す。





修正 EX-ル サブメニュー

自分の電話番号とEメールアドレスが表示される。

待受中に

「●」を押し、

「●」を押しても確認できます。

自分のEメールアドレスを変更する



待受中に を押す。



コ新規作成 ②**受信**ボックス 国送信ボックス 5かんたんメールレシヒ[®]

CX-N OK

16 Eメール設定

「6点 (Eメール設定)を押す。



4月スクロール設定

Eメール設定 11受信·表示設定 ②送信·作成設定 **国添付再生設定** ⑤文字サイズ設定 6 その他の設定 7 Eメール設定確認 ОК

「6点」(その他の設定)を押す。





した (Eメールアドレスの変更) を押す。



お客様の暗証番号を入力 1.てください。 暗証番号を1日に3回間違 えると、翌日まで設定操

送信 リセット

作はできません。

∢入力 ブラカザメニュー

暗証番号を入力して ■ (OK) を押し、(*)で「送信」を選択して ■ (OK)を押す。

(♣) で「承諾する」を選択して

■ (OK)を押す。

暗証番号を1日3回間違えると、翌日 まで設定操作はできません。 暗証番号は、お客様がご契約時に記入 した任意の4桁の番号です。

(*) で画面をスクロールして、

ルアドレスを入力して

(入力)を押し、希望のEメー



肥じり。 |.]は理机して利 用したり、最初と最後に は利用できません。最初 に数字の[0]を使用するこ とはできません。

@ezweb. ne. jp

送信 リセット

4前のページへ

▼入力 ブガガ メニュー

(OK)を押す。 入力方法

→「Eメールアドレスを入力する(P.88) |



メモ/クリア TE ST 2 m 3 def

4 th 50 th 6 MNO

7 # 8 TUV 9 wxyz

肥です。 □ は理続して↑ 用したり、最初と最後に |.]は理机して利 は利用できません。最初 に数字の[0]を使用するこ とはできません。

@ezweb. ne. ip

送信 リセット

∢前のページへ

OK ブラザメニュー (*)で「送信」を選択して (OK)を押す。

Eメールアドレスが変更できないとき

- 入力したEメールアドレスが、既に登録されています。 再度、別のEメールアドレスを入力してください。
- ・Eメールアドレスとして使用できない文字が入力されています。 入力できる文字を使用してください。

新しいEメールアド レスは

△△□□@ezweb. ne. ip

です。 よろしいですか?

ご注意

アドレスを変更した場合は変 更前のアドレスを再度利用す ることはできません。

∢戻る ア゙ラサザメニュー

「Eメールアドレス確認画面 lが 表示されたらくっで「OK」を選 択して (OK)を押す。

「正常に変更されました。」と表示され て、Eメールアドレスが変更されます。



電話の使いかた



電話をかける

・ 待受中に ② ふ ~ ③ を押して、相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは、市外局番からの電話番号を入力します。



ヘ を押す。

通話が終わったらでごを押します。

電話番号入力後、
● (発信)を押し、「発信メニュー」から
(発信)を押して、通話することもできます。



発信方法について

「発信」
:発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知/非通知にします。

「184付加」:相手に電話番号を通知しません。 「186付加」:相手に電話番号を通知します。

電話を受ける

1

を押して通話する。

通話が終わったら

「

ご

を押します。





電話がかかってきたときの表示

0900001XXXX

画携帯二郎 **田** 通話 メニュー

アドレス帳に登録されている名前が表示されます。 アドレス帳に登録されていない場合は、電話番号のみが表示され ます。

非通知設定

通話 火コー

相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合 「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」…相手が通知できない電話からかけている場合

電話に出られなかったときの表示



電話に出られなかったときは、「**劉**新着あり X件」と表示されます。

■ (OK)を押すと、着信履歴(相手の電話番号など)を確認することができます。

電話をかけ直す方法

→ 「電話をかけ直す (発信履歴/着信履歴) (P.26) |

電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)



骨受中に 💽 を押す。

→ ……発信履歴の画面を表示



2



(す)でかけたい電話番号を 選択する。



3



(ア)を押す。



(アお知らせ

- ◎ 発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。 50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。
- ◎着信履歴には、次のマークが表示されます。

不(青): 不在着信不(赤): ワン切り着信・ : 着信拒否

📭 : 伝言お知らせ/着信お知らせ

■(青):メモあり(未再生) ■(黒):メモあり(再生済)

■ :メモ削除済

ワン切り対策

■ ワン切り(ワンギリ)とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。


■ ワン切りの着信を見分けるには



かかってきた電話に出られなかった場合、不 (不在マーク) が着信履歴の一覧に表示されます。

着信していた秒数が4秒以下の場合は、不が赤色で表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。



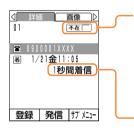

かかってきた電話に出られなかった場合、着信していた秒数に応じて、次のマークが表示されます。

| 不在 | 一 (「不在」文字が赤色) …4秒以下

着信していた秒数が表示されます。

着信音の種類を変える



待受中に ■ を押す。



2



- ◆ で「機能設定」を選択して
- (OK)を押す。





回滤(音/バイブ/LED)を 押す。





した (通常着信)を押す。



5



② (メロディ)を押す。



6



しき (固定メロディ)を押す。



7



で着信音を選択して○ (OK)を押すと、着信音が設定される。



■ (OK)を押す前に (確認)を押すと着信音を聞くことができます。

一お知らせ

着うた®をダウンロードして着信音に設定する方法 →「着うた®をダウンロードする(P.66)|

着信音の大きさを変える

着信音の大きさを変えるには、P.28の手順 1 ~3 を行ってから、次の手順に進んでください。





□: (通常着信)を押す。



7



した (音量)を押す。



3



(*) で着信音量を調節して

■ (OK)を押す。

- ▲…音量が上がる
- √ … 音量が下がる

■ (OK)を押す前に (再生)を押すと音量を確認することができます。



(学お知らせ

「ステップアップ]と「ステップダウン」は、音量5より へを押すと表示されます。

「消音」は音量1より、を押すと表示されます。

相手の声の音量を変える





通話中に、で音量を変更する。

- ▲…音量が上がる
- →…音量が下がる

受話音量は5段階で調節できます。



2



現在の音量の設定が表示される。

マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。



→ 待受中に → を 1 秒以上長押しする。



7



マナーモードが設定される。

マナーモード設定中は 🎔 が表示されます。 同時に簡易留守メモ 🔤 が設定されます。

マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、バイブレータが振動します。

マナーモードを解除するときも 🐨 を 1 秒以上長押しします。

簡易留守メモを設定する



待受中に 💯 を 1 秒以上長押しする。



2



簡易留守メモが設定される。

簡易留守メモを解除するときも 💯 を 1 秒以上長押しします。 簡易留守メモ設定中は 👨 が表示されます。

簡易留守メモを設定すると、案内メッセージが流れた後、相手の伝言が15秒以内で最大4件まで録音されます。

4件を超えると、伝言を聞き終わった保護されていない古いものから削除されます。

(学お知らせ)

お留守番サービスについて

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。

お留守番サービスの詳細

→ 『W22H 取扱説明書』の「auのネットワークサービス」/「お留守番サービス(M71)」

録音した伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると「待受画面」に「**劉**新着あり」「**№** 簡易留守メモ」が表示されます。



٦



「劉新着あり」を選択して
■ (OK)を押し、「着信履歴ー
覧画面」を表示する。



7



ご留守メモアイコンの履歴を選択して (表示)を押し、「着信履歴詳細画面」を表示する。



3





■ (停止)を押さなくても、再生時間が 経過すると、自動的に再生を終了し、 「着信履歴詳細画面」に戻ります。

でか知らせ

簡易留守メモを削除するには、手順3で再生中に (サブメニュー)を押し、(1) (削除)を押します。

次に、(削除する)を押すと削除されます。

アドレス帳の使いかた



新しく登録する


↑ 待受中に ◎ を 1 秒以上長押しする。



2



「图 <名前>」を選択して ■ (編集)を押す。

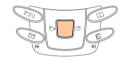

3



登録する相手の名前を入力して
■ (OK)を押す。

入力方法

→「文字を入力する(P.84)」



4



入力した名前の国 <ヨミ>を確認する。

名前を入力すると、国 <ヨミ>も自動的に入力されます。

で「圖<電話番号1>」を選択して(編集)を押す。







電話番号を入力して **●** (OK) を押す。

一般電話の電話番号を登録するとき は市外局番から入力します。



X 1 0 5 # 7

7



キャンセル 編集 登録

で「■<Eメールアドレス1>」を選択して (編集)を押す。

集)を押

Eメールアドレスを登録しない場合は、 手順9へ進んでください。

8



Eメールアドレスを入力して

「OK)を押す。

入力方法

→「Eメールアドレスを入力する(P.88) |



9



(登録)を押す。



ラお知らせ

- ◎ アドレス帳への登録は、No.000~499までの登録されていない一番小さなメモリ No.に、自動登録されます。
- ◎ アドレス帳には、他にも、ホームページのURL、住所、誕生日など様々な情報を登録しておくことができます。

アドレス帳の詳細

→ 『W22H 取扱説明書』の「アドレス帳 | / 「アドレス帳登録 |

アドレス帳を編集する



例: 「携帯一郎」 の電話番号を編集する場合

待受中に @ を押す。



2



☆ で修正したいアドレスを選択して (サブメニュー)を
押す。



3



③ (修正)を押す。



4



しき (上書修正)を押す。

② (コピーして修正)を押すと元の データを残して新しく変更した内容を 登録できます。



で「窗090006XXXX」を選択して ● (編集)を押す。




6



キャンセル 編集 登録

修正して 🔳 (OK)を押す。

登録されている数字は 『空』で消去します。

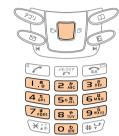

7

◎ (登録)を押す。



発信履歴/着信履歴から電話番号を 登録する



待受中に ◆・・ を押し、 ◆ で登録したい電話番号を 選択して ◆ (サブメニュー)を押す。



- → ……発信履歴の画面を表示
- ……着信履歴の画面を表示

2



(アドレス帳へ登録)を押す。



3



□ (新規登録)を押す。



4



アドレス帳の「編集画面」が表示される。

電話番号は自動的に入力されます。 名前の入力は「新しく登録する(P.34)」の手順2以降を行ってください。

アドレス帳から電話をかける






2



■ (表示)を押し、「詳細画面」を表示する。

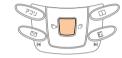

3



・ で電話番号を選択して で を押す。



メール機能の使いかた

W22HではEメールとCメールという2種類のメールを使うことができます。



Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、P.20をご参照ください。

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメッセージのやり取りができるサービスです。

最大で全角5000文字までのメッセージを送信でき、フォトやムービーなどを添付することもできます。

- ※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※ Eメール送信は1日最大1000通(宛先数含む)までです。

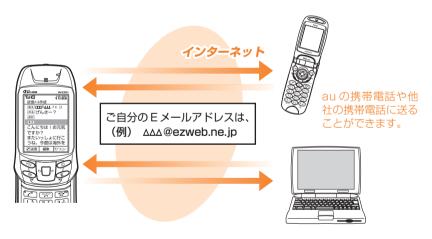

パソコンに送ることもできます。






Cメールについて

Cメールとは、Cメール対応のauの携帯電話同士で全角50文字までのメッセージのやり取りができるサービスです。

電話番号が宛先になります。

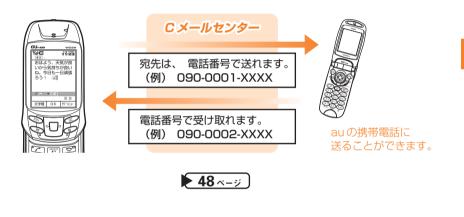

Eメールを作って送る



一 待受中に を押し、 (新規作成)を押す。



2



☑ 送信 編集 サブメニュー

(宛先)を選択して(編集)を押す。



(宛先): Eメールを送信する相手を表します。

一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。

3



└░ (アドレス帳)を押し、

○でアドレスを選択して

■ (選択)を押す。

送信履歴、受信履歴、マイアドレスから 宛先を選択したり、直接宛先を入力す ることもできます。





4



ОК

ごで入力したいEメールアドレスを選択して (OK)を押す。



作名:Eメールの件名を表します。



4

件名:Subject げん

英数計確定 | 変換

件名を入力して **(確定)を押し、** (OK)を押す。

本文:Eメールの内容を表します。



7 # 8 TUV 9 WXYZ


7



本文を入力して **(確定)を押し、** (OK)を押す。



8

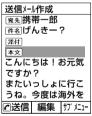

🦥 (送信)または 🕜 を押す。

「送信完了しました」と表示されて、E メールが送信されます。



(学お知らせ

- ◎ 手順8の画面で (サブメニュー)を押すと、 (フォトメール便で送信)などのメニューが表示されます。
- ◎ フォトメール便とは、相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるようにアドレスの一部を自動的に変更して送信する機能です。 「フォトメール便で送信」についての詳細
 - → 『W22H 取扱説明書』の「Eメール」/「Eメール送信」/「Eメール作成画面のサブメニューの利用」

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、「待受画面」に「��Eメール」とよが表示されます。



Eメール受信マーク




「凰Eメール」を選択して ■ (OK)を押す。



2




■ (OK)を押す。

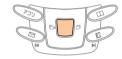

3



で未読のEメールを選択して (表示)を押す。

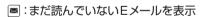

■:既に読んでいるEメールを表示




4

回1/21金11:00 ●携帯一郎 冊いいお店見つけた

いいお店みつけたよ
〜! 散歩の途中で立
ち寄ってみたら、お
店の人もとても気さ
返信 サゲ メニュー

受信したEメールが表示される。 内容が表示しきれない場合は

√を押す。

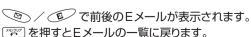



フォトやムービーが添付された Eメールを読む

■または ■ が表示されている Eメールには、フォトやムービーなどの画像データが添付されています。 添付されたフォトやムービーを見るには、P.44の手順1~2を行ってから、次の手順に進んでください。



1



切替 表示 サブメニュー

でEメールを選択して


■ (表示)を押す。

■: フォトなどのデータが、添付されていることを表示

■: ムービーなどのデータが、添付されていることを表示



2

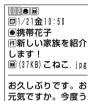

返信

(♣) で 📵 または 🕮 を選択する。

で画面スクロールすると、添付されているフォトまたはムービーが本文の後に表示されています。



3

002圓圆 □1/21金10:50 ◉携帯花子 囲新しい家族を紹介 します!

サブメニュー


◎ (37KB) こねこ.jpgお久しぶりです。お元気ですか。今度う

返信 再生 サブメニュー

■ (再生)を押す。

フォトまたはムービーが個別に表示されます。

受け取った画像によっては、 (登録)を押すと待受画面などに登録することができます。

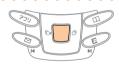

お知らせ

添付データによっては、手順3で (受信)を押します。添付データの受信が完了すると データが再生されます。

受信したEメールに返信する

返信するには、P.44の手順 1 ~ 4を行ってから、次の手順に進んでください。



1

001

□1/21金11:00 ●携帯一郎

性いいお店見つけた 番いいお店見つけた

いいお店みつけたよ
〜!散歩の途中で立
ち寄ってみたら、お
店の人もとても気さ

🌇 (返信)を押す。

(サブメニュー)を押し、 (返信)を押してもEメール作成

(返信)を押してもEメール作成 画面を表示できます。



2

送信メール作成 ^{宛兎}携帯一郎

性名Re:いいお店見


泽付

本文

>いいお店みつけた よ〜!散歩の途中で 立ち寄ってみたら、

☑送信 編集 サブメニュー

■ (編集)を押して、本文を 入力する。

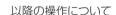

→ 「Eメールを作って送る (P.42)」の手順 7以降へ



迷惑メールが来ないようにする

メールフィルターでは、迷惑メールを拒否する、特定の Eメールのみを受信する、などの設定ができます。 また、「未承諾広告※」を件名に含むEメールを受信拒 否できます。



■メールフィルターの設定

- ①「待受画面」で を押す。
- ② (Eメール設定) → (€の他の設定)を押す。
- ③ 国 (メールフィルター)を押す。
- ④ 暗証番号を入力して (OK)を押し、 (→で「送信」を選択して□ (OK)を押す。

各種暗証番号について

→『W22H 取扱説明書』の「ご利用いただく各種暗証番号について |

自動的に更新されますの で変更する必要はありま

| 未承諾広告フィルター | 2 アドレスフィルター | 3 設定にあたって

44戻る

メールフィルター設定画面

■ メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と 「アドレスフィルター」があります。

●未承諾広告フィルター 「未承諾広告※ | を件名に含むEメール受信を拒否します。

●アドレスフィルター

「**全受信** : すべてのEメールを受信します。

「指定受信設定 | :指定先からのEメールのみを受信することができます。

インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定 先」と、個別にEメールアドレスやドメイン、"@"の左側の文字を設

定する「個別指定」があります。

「指定拒否設定」:個別に指定したEメールアドレスやドメイン、"@"の左側の文字を

含むEメールのみ、受信を拒否します。

「なりすまし規制」:「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSにな

りすまして送られてくるEメールのみを受信拒否します。

※「指定受信 | を設定した後でも、個別のEメールアドレスを拒否リストに登録できます。

一お知らせ

- 迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。
- ◎ Eメールアドレスの "@" の左側を変更することもできます。 変更方法
 - →「自分のEメールアドレスを変更する(P.22) |
- ◎メールフィルターの設定方法
 - → 『W22H 取扱説明書』の「Eメール | / 「Eメール設定 | / 「その他の設定 |

Cメールを作って送る



● 待受中に ② を 1 秒以上長押しし、 □:③ (新規作成)を押す。



2



宛先 を選択して (編集)を押す。



☑送信 編集 サブメニュー

3



「「でアドレス帳」を押し、 ○でアドレスを選択して (選択)を押す。

送信ボックス、受信ボックスから宛先 を選択したり、直接宛先を入力するこ ともできます。





4



で入力したい電話番号を選択して (OK)を押す。



5

送信メール作成 宛先携帯一郎 本文 ○ (本文) を選択して○ (編集) を押す。本文を入力して ○ (OK)を押す。



ご送信 編集 サブ メニュー

6

🥟 (🖍 送信)または 🕜 を押す。

送信した相手にCメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。



受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、「待受画面」に「風Cメール」と

が表示されます。
Cメール受信マーク

1



「風Cメール」を選択して 「III (OK)を押す。



7




で未読のCメールを選択して (表示)を押す。



まだ読んでいないCメールを表します。

3

お疲れ様。明日の飲 み会は 19: 11から△ △△で。 受信したCメールが表示される。

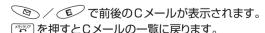

このカメラでできること

W22Hは有効画素数 124万画素のカメラを搭載し、フォト(静止画) やムービー (動画) が撮影できます。

撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

撮影しましょう!

フォトを撮る (P.52) ムービーを撮る (P.56)

W22Hで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。

→ 『W22H 取扱説明書』 の 「データフォルダ」 / 「デー タの登録」

Eメールで送れます

150KB以下のフォト・ムービーは、 Eメールに添付して送ることができます。

→ 「フォトやムービーを E メールに添付する (P.60)」



 ω_{IN}

上手なフォト/ムービーの撮影方法

キレイな写真を撮影するには…

持ちかた(オープンスタイル)


ケータイサイズ/ 壁紙サイズなどで 撮影する場合

右手はしっかり本体を持ち、 左手を右手に添えるかたちで しっかりと持ちます。



VGA/ SXGAなどで 撮影する場合

両手でしっかりと 本体を持ちます。

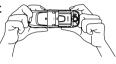

クローズスタイルで

サイドのデーキーを使って、クローズスタイルでも同様に撮影できます。

2 構えかた

わきを軽くしめ、足を肩幅程度に開いて、ブレないようにしっかりと 構える

わきが開いていたり、腕がのびていると写真がブレてしまいます。

手ぶれ防止のポイント

7

シャッターを押してから、 シャッター音が鳴り終わる まで本体を動かさないよう にしてください。特に暗い ところでの撮影では注意が 必要です。 2

セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要であるため、シャッターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

3

シャッター音選択で「は一い、注目」、「いきまーす」を設定して撮影すると、セルフタイマーと同様に手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

ご注意

カメラ撮影時には、ストラップがレンズにかからないようにご注意ください。ストラップを固定して撮影すると、上手に撮影することができます。

カメラの使いかた



フォトを撮る


待受中にカメラキーを下にスライドする。



2



被写体にレンズを向けて ■ (シャッター)を押す。

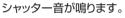

²***・を押しても撮影できます。




3



■ (保存)を押す。

「データフォルダ(本体)へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター画面」に戻ります。

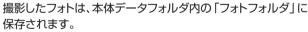

撮り直したいときは、******/ ****を押します。



うお知らせ

お買い上げ時の撮影モードは、「ケータイモード」(「壁紙 240×320」)に設定されています。

フォト撮影方法

→『W22H 取扱説明書』の「カメラ | / 「フォト撮影 |

データフォルダ内のフォトフォルダ上にあるフォトタイトルの見かた



撮影モードが、PCモードに設定されている場合のフォトタイトルについては、『W22H 取扱説明書』の「カメラ」/「フォト撮影」の「・フォトのタイトル名について」をご参照ください。

撮影テクニックいろいろ

フォト撮影に便利な次のような機能があります。

ズーム		♪を押すごとにズームに	撮影サイズ	1.0	しき を押すごとに撮影
ワイド		√を押すごとにワイドに			サイズを切り替え
明るさ	•	€ を押すごとに暗く	セルフタイマー	5°#1	5% を押すごとにセル
		▶を押すごとに明るく			フタイマーの設定/解除
		暗い場所での撮影に使用			を切り替え
撮影ライト	##	(「オート」→「ON」→		8 °	🗷 を押すごとに撮影
		[OFF])			シーンの設定/解除を
撮影モード		 ここを押すごとに撮影	撮影シーン		切り替え
		モードを切り替え		7 # PGRS	フ਼ਫ਼ੈਫ਼ を押すごとに撮影
					シーンを切り替え

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順3ででできます。 手順2からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について

画面右下に**(**) (キー操作ガイドマーク)が表示されているときに、 を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度のよりを押すと、非表示になります。

撮ったフォトを見る



→ 待受中にカメラキーを下にスライドする。



2



②② (クイックプレイ)を押す。

(サブメニュー)を押し ③ (クイックプレイ)を押しても表示 できます。



3



撮影したフォトがサムネイルで表示される。

4



- ○で見たいフォトを選択して
- (表示)を押す。



選択したフォトが表示される。

カメラ



待受中にカメラキーを上にスライドする。



2



被写体にレンズを向けて ■ (録画)を押す。

シャッター音が鳴り、録画を開始します。




3



録画を終了するときは

■ (終了)を押す。

■ (終了)を押さなくても設定された 録画時間が経過すると、自動的に録画 を終了します。

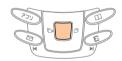

4



■ (保存)を押す。

撮り直したいときは「デュアー」を押します。



(お知らせ

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」(標準S [96×80])に設定されています。 ムービー撮影方法

→『W22H 取扱説明書』の「カメラ | / 「ムービー撮影 |

データフォルダ内のムービーフォルダ上にあるムービータイトルの見かた

※録画サイズが「標準S」の場合にのみ頭に「S」が付きます。

録画モードが「ビデオモード」に設定されている場合のムービータイトルについては、 『W22H 取扱説明書』の「カメラ」/「ムービー撮影」の「・ムービーのタイトル名について」をご参照ください。

撮影テクニックいろいろ

ムービー撮影に便利な次のような機能があります。

ズーム明るさ	•	↑ を押すごとにズーム イン ・ を押すごとにズーム	撮影ライト	#\$	暗い場所での撮影に使 用(「オート」→「ON」→ 「OFF」)
		アウト	録画モード		で押すごとに録画 モードを切り替え
		→を押すごとに明るく	録画サイズ	1.8	しき を押すごとに録画 サイズを切り替え
一時停止		撮影中に一時停止する ことができる	セルフタイマー	5°#	「50m を押すごとにセル フタイマーの設定/解 除を切り替え

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順4で「デンク」を押して、「中止する」を選択してください。手順2からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について

画面右下に配(キー操作ガイドマーク)が表示されているときに を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度の最を押すと、非表示になります。

撮ったムービーを見る



待受中にカメラキーを上にスライドする。



2



②② (クイックプレイ)を押す。

(サブメニュー)を押し②症 (クイックプレイ)を押しても表示できます。



3



撮影したムービーがサムネイルで表示される。

4







選択したムービーが再生される。

■ (II) を押すと再生を一時停止します。 録画した時間が経過すると、自動的に再生を終了します。

フォトやムービーをEメールに 添付する



■ Eメールでフォトを送るには

フォトを送るには、P.52の手順1~2を行ってから、次の手順に進んでください。

1



②シ (Eメール)を押す。



2



□ (添付する)を押す。

撮影したフォトは、本体データフォルダ 内の「フォトフォルダ」に保存されま す。



3



「Eメールを作って送る(P.42)」の手順2以降を 行ってEメールを作成する。


■ Eメールでムービーを送るには

ムービーを送るには、P.56の手順1~3を行ってから、次の手順に進んでください。



(Eメール)を押す。

録画したムービーは、本体データフォルダ内の「ムービーフォルダ」に保存されます。

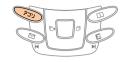

2



「Eメールを作って送る(P.42)」の手順2以降を 行ってEメールを作成する。

※受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種の携帯電話、パソコンなどに限られます。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように 画像を自動変換して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信する際にアドレス自動変更機能を利用「 (サブメニュー) から (フォトメール便で送信)を選択」すると、相手にEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。



相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/		
ムービーメール	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp
非対応のau電話		

□は地域ごとに異なります。

お知らせ

アドレス自動変更の詳細

→『W22H 取扱説明書 |の「Eメール | / 「Eメール設定 | / 「送信·作成設定 |

EZwebの使いかた



EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、P.20をご参照ください。

EZwebでは、情報サイトを表示して、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用できます。



EZトップメニューを表示する

EZトップメニューでは、「ホビー&カルチャー」「エリア」「ライフ」 などといった生活に密着した様々な分野から、知りたい情報が得られます。

カテゴリで探す

待受中に ② を押し、♪ で「トップメニュー」 を選択して ■ (OK)を押す。





_	
	カテゴリ別にサイトを探す
2	キーワードで探す
	キーワードでサイトを探す
3	ビジネス&ニュース
	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情
	報などを提供
4	エリア
	今いる場所の最新情報や、これから行きたくなるオススメス
	ポット情報などを提供
6	ホビー&カルチャー
	ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンターテイ
	メントのトレンド情報などを提供
6	ショッピング
	ケータイで買えるショッピングモール/お得なお買物情報を
	提供
7	ライフ
	暮らしに役立つ情報を提供
8	au style
	auからのオススメ情報、オススメサイトの紹介
9	EZサービスで探す
	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスを紹介
0	料金・申込・インフォ
	料金確認、各種手続き、auからの情報を掲載
1	ENGLISH
	英語版のサイトの紹介

ご注意


- ◎ EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

情報サイトを見る

EZトップメニューから、EZwebヘアクセス(接続)できます。 便利で楽しい情報サイトがご利用いただけます。

例:「ビジネス&ニュース」の「特集」サイトにアクセスするには



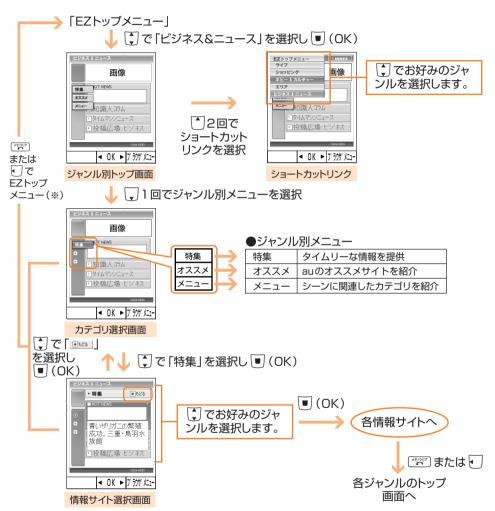

※ショートカットリンクで他ジャンルへ遷移した場合は、前回見ていたジャンルのトップへ戻ります。

ラお知らせ

- ◎「全別を押すと、待受画面に戻ります。
- ◎ 情報サイトの中には、通信料のほか、情報提供料(有料)がかかるものがあります。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

ブラヴザメニュー

1



■ 0K

お気に入りリストに登録したい 情報サイトを表示して (ブラウザメニュー)を押す。



2



した (お気に入り登録)を押す。



3



(登録)を押す。

※情報サイトによっては、「お気に入り 登録」できない場合があります。



キャンセル 編集 登録

4



- (*)でフォルダを選択して
- (OK)を押す。



. . . .

テお知らせ

お気に入りリストには100件まで登録できます。

着うた®をダウンロードする

着うた®をダウンロードするには、P.63の手順 1 を行ってから、次の手順に進んでください。





で「カテゴリで探す」を選択して (OK)を押す。



7



で「着うた・着ムービー」を選択して (OK)を押す。



3

着うた・着ムービ・

リーPOP・総合 (71) アニメ・ゲーム (15) TV・映画 (15) ロッケ・洋楽 (13) クラブ・インディーズ (21) カラッケ・ヴャズ (21) 着ムービ - (63) 着実況! (1)

メニュー **∢** OK プラウザメニュー

利用するコンテンツ(情報サイト)を選ぶ。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」が必要です。 「EZパスワード」はお客様が初めて有料コンテンツをご契約する際に設定される任意の4桁の数字です。

4




「曲9イトル△△△) ダ ウンロード しますか?

ダウンロードする操作については表示 されるコンテンツの内容に従って行っ てください。

ダウンロードしたデータはデータフォル ダに保存されます。



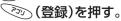

● (確認)を押すとダウンロードした データの曲を聞くことができます。



戻る 確認

6



・ 待受ショートカット

した (着信音関連)を押す。



ОК

7



② Eメール受信音③ お知らせ受信音

S CX-ル受信音

ОК

「意 (通常着信音)を押す。

「設定しました」と表示されて、設定が 完了します。



₩ご注意

着うた®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料金のほかに別途各提供会社所定の情報料が発生します。

お知らせ

壁紙をダウンロードして待受画面などに登録する場合も、同様の操作で行えます。

お気に入りリストに登録した サイトを見る



1

待受中に ⑤ を押す。



2



で「お気に入りリスト」を選択して (OK)を押す。



3



↑ でサイトまたはフォルダを 選択して (OK)を押す。



フォルダを選択した場合は、 つでサイトを選択して (OK)を押します。

利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料やお客様が登録されている、有料情報サービスのリストと料金をEZweb上で確認できます。



待受中に ■ 🗔 🖽 を押す。



2




で確認したい項目を選択して (OK)を押す。



EZチャンネルでできること

EZweb契約要

EZチャンネルは、見たい番組をW22Hに登録するだけで、最新のコンテンツが配信され、 自動でダウンロードします。

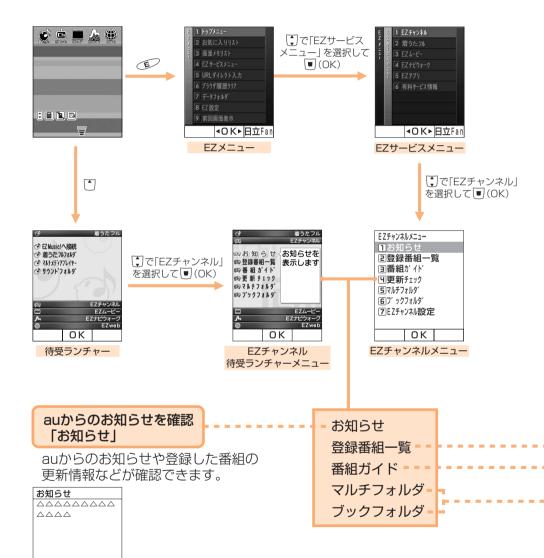


次回更新fiy/2日時 2005/ 1/22土 4:10 OK

ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」(P.74)


ダウンロードされた番組を再生することができます。

※電波が届かない場所でも楽しめます。

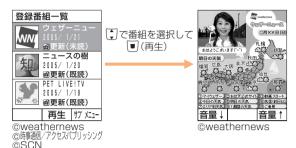

お好みの番組を探すには「番組ガイド」(P.72)

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。

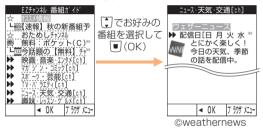

気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動(P.76)

登録した番組が更新されると、番組に上書き保存されます。 残しておきたい番組は「マルチフォルダ(電子書籍は「ブックフォルダ」) へ移動しましょう。

※著作権により番組が保存できない場合があります。



アお知らせ

©SCN

©weathernews ⑥時事通信/アクセスパブリッシング

詳しくは、付属の取扱説明書の「EZチャンネルでできること」をご参照ください。

EZチャンネルで楽しむ

番組を登録する

番組ガイドから番組を 選択して最大3件まで 登録します。

▶P.72

番組を再生する

バラエティに富んだマ ルチメディアコンテン ツをTVや雑誌のような 感覚で見ることができ ます。

▶P.74

番組を保存する

残しておきたい番組データはマルチフォルダ(電子書籍はブックフォルダ)に保存することができます。

▶P.76

番組を登録する

気に入った番組を3件まで登録できます。番組を登録する と、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に番組名が表示 されます。 ダウンロードされた番組は、見たいときにいつで も再生してお楽しみいただけます。



待受中に ② を押す。



2



で「EZサービスメニュー」 を選択して ■ (OK)を押す。



3



で「EZチャンネル」を選択して (OK)を押す。



4

EZ チャンネルメニュー コお知らせ 回登録番組一覧 国番組か、イト、 回更新チェック 国でルチフォルダ・ 同フ、ックフォルダ・

7 EZチャンネル設定

ОК

③ (番組ガイド)を押し、「番組ガイド画面」を表示する。


待受ランチャーから番組ガイドを呼び 出すこともできます。



5



で番組カテゴリーを選択して **(OK)を押す**。

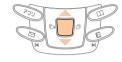

6



で番組を選択して (OK)を押す。

画面の指示に従って操作します。



ご注意

- ◎ 配信時刻になると、番組がダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電器にセットしてお待ちください。
- ◎オートパワーオフやEZweb制限を設定している場合は、解除しておいてください。
- ◎自動ダウンロード時間を指定することはできません。

(学お知らせ)

- ◎ EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW22Hに機種変更された方は、「番組ガイド」にアクセスして[※機種変更された方へ]を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。
- ◎ EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信定額サービス「ダブル定額 |へのご加入をお勧めします。
 - ※ 詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ 自動ダウンロードに失敗した場合は、「待受画面」に「國更新チェック失敗」と表示されます。「國更新チェック失敗」を選択すると、手動で番組をダウンロードできます。
- ◎番組が更新されると「待受画面」に「國更新番組 1件」と表示されます。

番組を再生する

番組を再生するには、P.72の手順 1~3を行って次の手順に進んでください。



1

_ |7||EZチャンネル設定

ΟK

②症 (登録番組一覧)を押し、登 録番組一覧画面を表示する。

待受ランチャーから登録番組一覧を呼 び出すこともできます。



2



©weathernews ©時事通信/アクセスパブリッシング ©SCN で再生したい番組を選択して (再生)を押すと、番組が再生される。



ご注意

ダウンロードした番組データは見たいときにいつでも再生してお楽しみいただけますが、再生できる期間/期限/回数が制限されているものがあります。制限を超えているときは再生できません。(再生直後に、再生回数がカウントされます。)

(学お知らせ)

番組再生中の主なキー操作

(音量↓)	音量を下げる
@ (音量↑)	音量を上げる
XUDUT C	一時停止
	上方向スクロール
	(ページ内にリンクがあるときは、1 つ前のリンクに移動)
.	下方向スクロール
	(ページ内にリンクがあるときは次のリンクに移動)
■ (選択)	リンクの選択
	次のチャプターの頭出し
•	現在再生中のチャプターの先頭に戻る
1 (2回)	1 つ前のチャプターに戻る
・ (1 秒以上長押し)	番組の先頭へ戻る
ダイヤルキー	リンクの番号選択
3	待受画面に戻る

※番組によっては操作できない場合があります。

番組を保存する

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に表示されます。番組が更新されると、番組は上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存してください。



番組を保存するには、P.72の手順 1~3を行ってから次の手順に進んでください。

1



② (登録番組一覧)を押し、登録番組一覧画面を表示する。

待受ランチャーから登録番組一覧を呼 び出すこともできます。



7



で保存したい番組を選択して (サブメニュー)を押す。



3



②心(番組移動)を押す。







5



した (移動する)を押す。

番組データは「マルチフォルダ」、電子 書籍は「ブックフォルダ」に自動的に振 り分けられて保存されます。

移動したデータの再生方法について

→ 『W22H 取扱説明書』の「EZチャンネル」/「マルチフォルダ/ブックフォルダ から再生」



乙チャンネル

ご注意

著作権などにより番組が保存できない場合があります。

EZナビウォークでできること

EZweb契約要

ケータイにカーナビが付いた!

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。




お家へ帰るには「自宅へ帰る」(P.83)

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、自宅までのルートを簡単にナビ ゲーションできます。



外出先では「おでかけメニュー」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

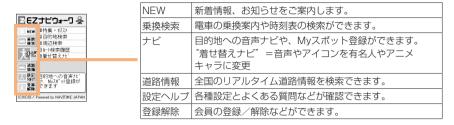


お気に入りの場所は「Myスポット」へ登録(P.80)

よく行く場所や自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションを 行うことができます。



居場所を知らせるには「現在地メール」

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

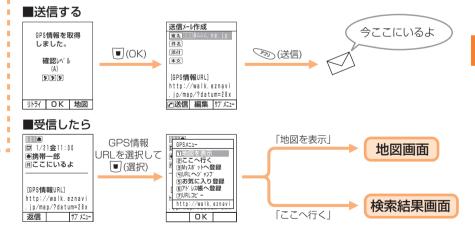

ラお知らせ

詳しくは、付属の取扱説明書の「EZナビウォークでできること |をご参照ください。

EZナビウォークを使う

「Myスポット」に自宅を登録する

よく利用する場所 (自宅、会社、友人宅、お店など)をMy スポットに登録しておくと、登録された場所までのルート や地図を簡単な操作で表示できます。

例として、現在地を「自宅」として登録してみます。

待受中に ② を押す。





2



で「EZサービスメニュー」 を選択して ■ (OK)を押す。



3



で[EZナビウォーク]を選択して (OK)を押す。



4



^{こぷ} (Myスポット)を押す。

待受ランチャーからMyスポットを呼 び出すこともできます。



5

Myスポット 可当年 配会社 03 で 05 05 07 08 7ォト サアメニー 「自宅」を選択して

(サブメニュー)を押す。



6



した (編集)を押す。



7



で「GPS情報なし」を選択して (編集)を押す。



8



□ (現在地)を押す。



EZナビウォーク



GPS情報を取得 しました。

> 確認レベル (A) 多多多

リトライ OK 地図

(OK)を押す。



10



(登録)を押す。

現在地が自宅として登録されます。



うお知らせ

- ◎ 本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。EZナビウォークアプリがない場合は、ご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- ◎本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録(有料)が必要です。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎ EZナビウォークはGPS衛星を使用した位置情報サービスのため、屋内では正しい GPS情報が取得できない場合があります。その場合は、天空が見える場所へ移動して ください。

自宅へ帰る

電車と徒歩を組み合わせた現在地から自宅までの最短ルートを、簡単な操作で検索できます。自宅までのルートを検索するには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。自宅を登録するには、P.80をご参照ください。



「自宅へ帰る」を行うには、P.80の手順1~3を行ってから、次の手順に進んでください。




4点 (自宅へ帰る)を押す。

待受ランチャーから自宅へ帰るを呼び 出すこともできます。



2

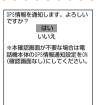

(こ) で「はい」を選択して

■ (OK)を押す。



3



で「ルート案内開始」を選択して □ を押す。

現在地の地図が表示され、移動に合わせて自動的に地図がスクロールします。「旦」が出発地、「匠」が目的地(自宅)です。

② / ② ……地図を拡大/縮小します。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN / 地図©昭文社



文字を入力する



ひらがなや漢字を入力する

「きっとのい、べいで、文字を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。


※文字入力中に (#ジ) を押すと、入力している文字の 1 つ前の文字に戻すことができます。

						担	す回	数					
+-	1	2	3	4	5 🗓	6	7 回	8 🗓	9回	10 回	11	12 回	13 回
1 .@	あ	い	う	え	お	あ	い	Э	え	お	1		
2 ½	か	き	<	け	2	2							
3 per g	さ	U	व	t	そ	3							
4 t GHI	た	ち	0	τ	٤	つ	4						
5°, 181	な	ſこ	ぬ	ね	の	5							
6 MNO	は	ひ	ıΣı	^	ほ	6							
7 # PARS	ま	み	む	め	ŧ	7							
8 **	や	ゆ	ጜ	ゃ	ф	ょ	8						
9 wx vz	5	b	る	れ	ろ	9							
O b	わ	を	Ь	わ	0	,	0	(長音)	•	~	!	?	スペース
×i		。」をi よ文字 ⁷					(例 。	よ→ょ)	0				
#7		前の文5 -ル本3		-	字装飾>	×ニュ-	-を表示	でする。					
PTS	文字和	種を切り	り替え	る(文字	種一覧	表示)。	•						
田	漢字	などにタ	変換する	ა									
(B)	可能力	な場合に	こ改行	する(で	を過を	14回挥	しても	改行に	なる)。	,			
E	絵文:	字·記号	を切り	替える) _o								
₩		使う言葉 な場合(カしたこ	文節を変	变換候	補として	表示	する。			

(学お知らせ)

◎ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は → を押してカーソル (反転表示)を移動してから同じキーを押します。

例:「ああ」と入力する場合

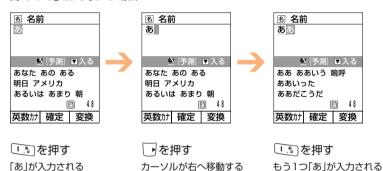

◎ 濁点や半濁点は、文字を入力した後 ※ぶを押します。 例:[は]を濁音/半濁音にする場合



「ば」になる

◎ 文字を削除するには「空」を押すと、カーソル位置の文字が1文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が1文字削除されます。②を1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。また、カーソル位置に文字がないときは、カーソル前の文字がすべて削除されます。

「ぱ」になる

- ◎ カタカナ(半角/全角)、英数字(半角/全角)、記号(半角/全角)、絵文字は、文字種を切り替えることで入力できます。
 - 文字入力の詳細

「は」が入力される

- →『W22H 取扱説明書』の「文字入力」
- ※アドレス帳の「名前」には絵文字を入力できません。

■ アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。 例として、「アドレス帳」に「東京浩」という名前を入力 してみます。

名前を入力するには、P.34の手順 1 ~2を行ってから、次の手順に進んでください。



1



「と」を入力する。

「と」を入力: (4.5.) を5回押す 「と」から推測される言葉が表示されます。 変換候補に入力したい言葉がない場合は、次の文字(ひらがな)を入力してください。



2



「う」を入力する。

「う」を入力: [15]を3回押す 「とう」から推測される言葉が表示されます。



3



图 名前

图 名前

東京

「東京」が入力されます。



4



「ひろし」と入力する。

「ひ」を入力: 6歳を2回押す「ろ」を入力: 9歳を5回押す「し」を入力: 3歳を2回押す



44

英数計 確定 変換

(変換)を押す。

表示できます。

漢字に変換されます。 希望どおりに変換されない場合は、続け て (候補)を押すと、他の候補を



□弘 2浩 ョ宏 円博 5広 6寛 7洋 回裕 ●候補 2/41 確定 候補 (確定)を押す。



图 名前 東京浩

□半 №[予測] ■入る のさんはが、と にを様。も ちゃん 氏 です 君 で ☑戻す 🗈 42 文字種 OK サブメニュー 「東京浩」と入力される。

Eメールアドレスを入力する

「・ ~ ・ ・ と ○ ぬ で、英数字や 「@」を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

				担	ず回数				
+-	1 🗇	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
1 . g		@	-	_	/	:	~	1	
2 th	а	b	С	А	В	С	2		
3 def	d	е	f	D	Е	F	3		
4 t GHI	g	h	i	G	Ι	_	4		
5 ∘%	j	k	I	J	K	L	5		
6 MNO	m	n	0	М	N	0	6		
7 #	р	q	r	s	Р	Q	R	S	7
8 **	t	u	V	Т	U	V	8		
9 S WXYZ	w	х	У	Z	W	X	Υ	Z	9
O b	0.@		! ? ~ ()) * # +	, ^ ; <	= > \$	¥ % &	[]'`{] } "
×ii	大文字/	/小文字に	する(例	a⇔A)。					
#**	1つ前の)文字に戻	す。						

ご注意

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス("@"の左側の部分)は、半角英数小文字、「-」、「.」を含め20文字まで入力できます。

「.」を連続で使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の 「O」を使用することもできません。

がかかっている文字・記号は「 $\triangle\triangle\triangle$ @ezweb.ne.jp」の"@"の左側の文字として使用できません。

(学お知らせ)

し。を押すと、「.」や「@」を入力することができます。

■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する

例として、「アドレス帳」の<Eメールアドレス 1 >に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。 <Eメールアドレス 1 >を入力するには、P.34~35の手順 1~7を行ってから、次の手順に進んでください。





「tarou」と入力する。

[t]を入力: B. を1回押す [a]を入力: 2. を1回押す [r]を入力: 2. を3回押す [o]を入力: 6. を3回押す [u]を入力: 8. を2回押す



2



(サブメニュー)を押す。



3




□ № (定型文)を押す。



4



で「@ezweb.ne.jp」を選択して (OK)を押すと、「tarou@ezweb.ne.jp」と入力される。

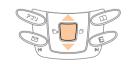

○島 ○島 と入力しても入力することができます。

絵文字/定型文を入力する

文字入力画面に、絵文字と定型文を入力してみます。 文字入力の画面では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字 のほか、記号・絵文字・定型文・顔文字・文字装飾などを、 文字種とサブメニューから呼び出して入力できます。



٦



(文字種)を押し、 (全型(2)(絵文字)を押す。

を押しても絵文字を選択できます。



7



で使用する絵文字を選択して
 □ (図 + 口) を押ま

■ (選択)を押す。

連続して絵文字を入力したい場合は (連続)を押します。

絵文字の種類

→『W22H 取扱説明書』の「付録」/ 「文字入力の詳細情報」/「絵文字一覧」

3



(サブメニュー)を押し、 (定型文)を押す。



4



- (・) で定型文を選択して
- (OK)を押す。

ここでは「おはようございます」を選択してみます。

「き」と入力しても「おはようございます」が選択できます。





(学お知らせ)

記号(全角)・顔文字・文字装飾の入力画面は次のように表示されます。

記号(全角)を入力するときは



手順1で (文字種)→ 5・0. (&@)を押すと、 [全記] 画面が表示されます。

顔文字を入力するときは



手順3で国動 (定型文)の代わりに国動 (顔文字)を選択すると、 顔文字画面が表示されます。

文字装飾をするときは



手順3で (サブメニュー)→ (文字装飾)を押すと、 文字装飾メニュー画面が表示されます。

文字装飾の詳細

→『W22H 取扱説明書』の「Eメール」/「Eメール送信」/「パステルメール」

- ◎文字入力について
 - → 『W22H 取扱説明書』の「文字入力 |

困ったときは

症 状	確認	如 置	ページ
722 17 (ᄩ		. ,
電源が	電池パックが正しく取り	電池パックを正しく取り付けてください。	
入らない	電池パックが正しく取り	→『W22H 取扱説明書』の「付録」/「電池	_
200	付けられていますか?	パックを交換する」をご参照ください。	
3/6:	 電池パックが充電されてい		
and the		電池パックを充電してください。	10
The state of the s	ますか?		
	を約1.5秒以上長押	☑ を約1.5秒以上長押ししてください。	12
	ししましたか?	「四り」がまったわせいごで表式をおけてくた。	
	画面に「圏外」が表示されて	「圏外」が表示されない所で電話をかけてくだ	12
高式上》	いませんか?	さい。	
電話が	電話番号は市外局番から入	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内	24
かけられない	力していますか?	でも市外局番から入力してください。	
(89)	電源は入っていますか?	⑤ を約1.5秒以上長押ししてください。	12
		電話番号を入力した後、『~』を押してくださ	
0100	(ご) は押しましたか?	い。	24
9 (300)	1837-08-07213	または、ことを押した後に、電話番号を入力	
039		してください。	
	電波OFFモードが設定さ	 電波OFFモードを解除してください。	_
	れていませんか?	電波の「こうを解析してくだこい。	
	画面に「圏外」が表示されて	「圏外」の表示が消える所まで移動してくださ	12
電話が	いませんか?	い。	16
かかって	電源は入っていますか?	☑ を約1.5秒以上長押ししてください。	12
こない	電波OFFモードが設定さ	 電波OFFモードを解除してください。	_
	れていませんか?	電波の「こうを解析してくだこい。	
キーを押しても	電源は入っていますか?	 「☎ ³ を約 1.5秒以上長押ししてください。	12
反応しない	电源は入りている 9 万:	(地) を利力の行政工政権のひとくだとい。	16
警告音が鳴り、	電池パックの残量が少なく	 電池パックを充電してください。	10
電源が切れる	なっています。	电池バックでル电してへたさい。	10
電話が勝手に	簡易留守メモが設定されて	歴 を1秒以上長押しして、簡易留守メモを	32
応答する	いませんか?	解除してください。	ا ا
相手の声が	受話音量が小さくなってい	通話中に「きを押してください。	31
聞こえない	ませんか?	受話音量が大きくなります。	ا ت

上記以外の内容についての詳細

→『W22H 取扱説明書』の「付録」/「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

アフターサービスについて

→『W22H 取扱説明書』の「付録」/「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他機能

W22Hには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。 詳しくは、『W22H 取扱説明書』をご参照ください。

EZ「着うたフル™」対応

気になる曲を 1 曲まるごとダウンロードできます。ジャケット画像や歌詞カードも一緒にダウンロードできるので、画面に表示しながら音楽を楽しむことができます。

バーコードリーダー

カメラを利用して、QRコードやバーコードを読み取ることができます。

EZ「着うた®」対応

アーティストのヴォーカルが入った一部分をEZwebの対応サイトからダウンロードすることで、着信音として利用したり、そのまま再生して楽しむことができます。

EZアプリ(BREW®)

EZwebのサイトにあるゲームソフトなどを ダウンロードして楽しむことができます。

カップリング撮影 (フォト)

画面を左右に分けて撮影し、左のフォトと 右のフォトを合成して1枚のフォトにすることができます。

撮影シーン設定 (フォト)

人物や夜景など、撮影シーンに合わせて最 適な撮影方法に設定できます。

マクロ撮影機能 (フォト・ムービー)

食べ物などを撮りたい場合は、本体背面のマクロスイッチを回すだけで、約13cmまで被写体に近づいて撮ることができます。

連続撮影機能

(フォト)

9枚のフォトを連続撮影できます。撮影したフォトは9枚全部、もしくは選択したフォトだけを保存できます。

アフレコ/テロップ機能(ムービー)

撮影後に音声を追加したり、再生時に文字を表示できます。文字や背景色は169色から選択できます。


かんたんメールレシピ (Eメール)

案内に従って操作すれば、添付データなしの「ふつうメール」のほか、「フォトメール」、「らくがきメール」、「ムービーメール」、「わくわくメール」を簡単に作成できます。

エンジョイツール

撮ったフォトやムービー、ダウンロードした データなどを利用して楽しむことができま す。

English Simple Manual (簡易英語版)

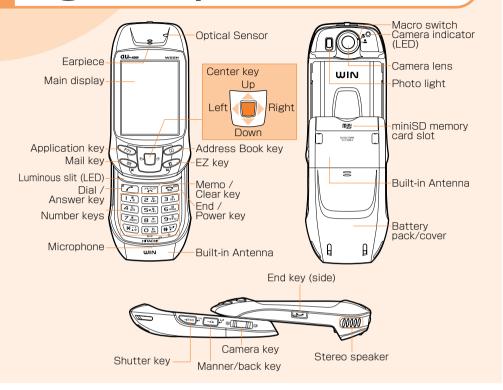

- Turning Power On and Off
 - ●Turning power on
 Hold down 🐨 for a few seconds.
- ●Turning power off
 Hold down 🐨 for at least one second.
- Applying the Phone's Default Settings

From the stand-by screen: Press \blacksquare . \rightarrow Press $\boxed{3}$.

Checking Your Own Phone Number and E-mail address

From the stand-by screen: Press .→ Press .→ Press .→

- Placing and Answering a Call
 - Placing a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

→ Press C.

To end a call: Press 🗐.

Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use 🕽.

Storing and Recalling an Address Book Data

Storing Data

From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

- → Use (*) to select the Address Book record you want to edit. → Press (•) [編集](Edit).
- → Enter the data. → Press @ [登録](Store).

Recalling Data

From the stand-by screen: Press (to display the Hiragana Row Search screen.

- → Use 🔂 to select the hiragana row for the record you want.
- → Use (*) to select the name of the record.
- → Press [I][表示](Display) to display the Address Book record screen.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Slide the camera key upwards.

- → Press 🔳 [録画](Record) or 💬 to start recording. → Press 🔳 [終了](End).
- → Press <a> Fress <a> Fress <

Pressing [II](Pause) during recording pauses recording.

Sliding Camera key downwards in the Movie mode changes to the Photo mode.

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Slide the camera key downwards.

- → Press 「「シャッター](Shutter) or (Shutter) to record a snapshot.
- → Press 「「保存」(Store) to store the photo.

Sliding camera key upwards in the Photo mode changes to the Movie mode.

Making an International Call



English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: Press \blacksquare . \rightarrow Press \frown . \rightarrow Press \frown . \rightarrow Press \frown .

Other Handy Features

Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 🕶 for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner mode.

● Take A Message Feature (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down refer for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- ●If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
- •If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

アルファベット	
Сメール	.41
Cメールについて	.41
Cメールを作って送る	
受信したCメールを読む	
新規作成	
EZweb	
EZwebについて	62
EZトップメニュー	63
EZ/1,707-1	66
情報サイトを見る	
ダウンロード	
よく見るサイトの登録	65
EZチャンネル	
EZチャンネルメニュー	., .
70.	72
番組を再生する	74
番組を登録する	
番組を保存する	
EZナビウォーク	
Myスポット	80
自宅へ帰る	83
Eメール	
Eメールアドレス21.	
Eメール設定	
Eメールについて	. - / 1
Eメールを作って送る	42
宛先	
アドレス帳	
件名	
11-11 受信したEメールに返信する	
受信したEメールを読む	
初期設定	
新規作成	
フォトやムービーが添付された	. +_
Eメールを読む	45
English Simple Manual	+0
(簡易英語版)	94
miniSDメモリカード	16

あ	
相手の声の音量を変える	34 39 34 36
か	
各部の名称と機能	2650563332321414
さ	
再生する	54 58 6.68 18

自分の電話番号を確認する 充電のしかた 受話音量 準備 初期設定	10 31
Eメール・EZwebの初期設定 W22Hの初期設定 静止画 その他機能	13 50 93
た	
卓上ホルダ	66 30 28 26 12 12 24 25 25 26 45 508
は	
バーコードリーダー 発信者番号通知 発信履歴 表示の見かた フォト フォトを撮る Eメールでフォトを送る	2426165260
撮ったフォトを見る 撮り直し フォトフォルダ フォトメール便	53 53

ま
待受画面 12、16
待受ランチャー19
マナーもいっしょに携帯しましょう 1
マナーモード
設定する31
通常マナー31
バイブレータ31
未承諾広告 5、47
ムービー
Eメールでムービーを送る61
撮ったムービーを見る58
撮り直し57
ムービーフォルダ57
ムービーを撮る56
迷惑メール 5、47
メインメニュー画面17
メールフィルター 5、47
メール
Cメール41
Cメール41 Eメール40
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84 Eメールアドレスを入力する 88
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84 Eメールアドレスを入力する 88 アドレス帳に名前を入力する 86
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84 Eメールアドレスを入力する 88 アドレス帳に名前を入力する 86 絵文字を入力する 90
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84 Eメールアドレスを入力する 88 アドレス帳に名前を入力する 86 絵文字を入力する 90 定型文を入力する 90
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84 Eメールアドレスを入力する 88 アドレス帳に名前を入力する 86 絵文字を入力する 90 定型文を入力する 90 ひらがなや漢字を入力する 84
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84 Eメールアドレスを入力する 88 アドレス帳に名前を入力する 86 絵文字を入力する 90 定型文を入力する 90
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84 Eメールアドレスを入力する 88 アドレス帳に名前を入力する 86 絵文字を入力する 90 定型文を入力する 90 ひらがなや漢字を入力する 84 文字種 85
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84 Eメールアドレスを入力する 88 アドレス帳に名前を入力する 86 絵文字を入力する 90 定型文を入力する 90 ひらがなや漢字を入力する 84
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84 Eメールアドレスを入力する 88 アドレス帳に名前を入力する 86 絵文字を入力する 90 定型文を入力する 90 ひらがなや漢字を入力する 84 文字種 85
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84 Eメールアドレスを入力する 86 於文字を入力する 90 定型文を入力する 90 ひらがなや漢字を入力する 84 文字種 85 5 料金確認 69
Cメール 41 Eメール 40 文字を入力する 84 Eメールアドレスを入力する 88 アドレス帳に名前を入力する 86 絵文字を入力する 90 定型文を入力する 90 ひらがなや漢字を入力する 84 文字種 85

お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

6 0077-7-111

(诵話料金無料)

au 電話からは

局番なしの**157**番

(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157"



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様 が不要となってお持ちになる電話機。電池・充電器を、ブランド・メーカーを関わず ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

沖縄セルラー電話(株) 製造元:株式会社 日立製作所

発売元: KDDI(株)

MNS100YAA-1 2004年11月第1版